INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO DE



Modelo LF-4






P.O. Box 3527 • City of Industry, CA, 91744-0527, EE. UU. 800-782-7706 • 626-968-6681 • www.whitehallmfg.com









Introducción	3
Instalación y funcionamiento	4
Solución de problemas	4
Lista de piezas y diagrama	5

Instrucciones para el funcionamiento y cuidado de la unidad de refrigeración compacta Little Freeze



Felicidades, acaba de recibir su unidad de refrigeración compacta Little Freeze.

Little Freeze garantiza un almacenamiento conveniente y confiable para todas las compresas frías Glacier Packs.

La unidad posee repisas especialmente diseñadas para facilitar el acceso a las cuatro compresas Glacier incluidas con el equipo. En la repisa inferior hay espacio suficiente para cuatro tazas de hielo (no incluidas).







INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Coloque el equipo en un lugar lo suficientemente fuerte como para soportar su peso total, teniendo en cuenta que pesará sustancialmente más cuando esté completamente cargado que cuando esté vacío.

Para evitar vibraciones y ruidos, el refrigerador debe nivelarse ajustando las patas de nivelación delanteras.

El diseño de este equipo permite colocarlo sin ningún tipo de apoyo. Elija un lugar bien ventilado, con al menos 2 o 3 pulgadas de espacio libre alrededor del equipo.

Ubique el equipo lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

ADVERTENCIA - Este equipo debe ser instalado en un circuito con conexión a tierra.

Funcionamiento

Antes de enchufar el congelador por primera vez, quite todo el embalaje, limpie el congelador con un paño suave y una solución de bicarbonato de sodio y agua tibia (2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un cuarto de galón de agua estará bien). Séquelo con un paño suave.

Control de temperatura

La temperatura en el equipo se regula mediante la perilla de control del termostato ubicada en la sección inferior. Gire la perilla de control del termostato para regular la temperatura dentro de la unidad. La perilla tiene marcas que indican los ajustes de temperatura específicos aunque, por lo general, si se gira a la derecha la temperatura es más alta y si se gira a la izquierda la temperatura es más baja.

Tenga en cuenta que este equipo tiene un rango de temperaturas completo, por lo que podrá seleccionar temperaturas de refrigeración o de congelación.

Cerradura

Este congelador tiene una cerradura y dos llaves. Para trancar la puerta, ciérrela, introduzca la llave en la cerradura y gírela. Para destrancar la puerta, introduzca la llave en la cerradura, gírela y, a continuación, abra la puerta.

Descongelación

Puede descongelar este equipo una vez cada pocos meses o cada vez que vea que hay ¼" de escarcha acumulada en las paredes.

Desconecte el enchufe eléctrico del tomacorriente de la pared, abra la puerta y saque todo el contenido. Descongele usando un raspador plástico o espere a que la temperatura aumente de forma natural y se derrita la escarcha. Luego limpie el hielo y el agua restantes.

Tal vez desee limpiar la unidad en este momento. Una vez que haya terminado, vuelva a conectar el enchufe del equipo y asegúrese de que la perilla del termostato esté en la posición deseada. Cuanto más baja sea la indicación de la temperatura, más escarcha se acumulará. Además, mientras más húmedas sean las condiciones ambientales, más escarcha se formará. Para minimizar la acumulación de escarcha, mantenga las puertas cerradas, en la medida de lo posible, y evite abrirlas a menos que sea necesario.

Limpieza del equipo

Antes de comenzar a limpiar el congelador, retire el enchufe eléctrico de la fuente de energía. Tal vez desee descongelar el equipo en este momento. Si es así, siga las instrucciones anteriores.

Para limpiar el congelador, use un paño suave y una solución de bicarbonato de sodio y agua tibia (2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un cuarto de galón de agua estará bien). Limpie el congelador y luego séquelo con un paño suave.

Almacenamiento

Si el congelador no está en uso durante un largo período de tiempo, debe guardarse.

Desconecte el equipo de la fuente de alimentación retirando el enchufe del tomacorriente.

Descongélelo, límpielo y séquelo por dentro.

Deje la puerta abierta para evitar que se acumulen olores desagradables mientras no se utiliza el congelador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Por favor, verifique los siguientes aspectos:

El congelador no está funcionando

- Verifique que el enchufe está correctamente conectado al tomacorriente.
- Conecte otro aparato para verificar que el tomacorriente tenga energía eléctrica.
 - · Revise el fusible.

El congelador hace ruido cuando está funcionando

- Revise que el equipo esté nivelado y que no haga contacto con otros aparatos o muebles.
- Nota: un sonido de goteo suave es normal; es probable que sea refrigerante en el sistema sellado o agua condensada de la unidad.


El congelador no enfría lo suficiente

- Si la puerta se ha abierto con demasiada frecuencia, o se ha dejado abierta durante un rato, el congelador tardará un tiempo en alcanzar la temperatura establecida.
- Verifique que el flujo de aire de la parte posterior del congelador no se haya reducido u obstruido debido a la falta de espacio libre.



LISTA DE PIEZAS DE LITTLE FREEZE

N.º DE ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	6702-450-000	Paquete de compresas Glacier de tamaño estándar
2	6702-494-001	Conjunto de rejillas
3	6702-486-000	Termómetro
4	6702-487-199	Portavasos (no se incluyen las tazas de congelación)

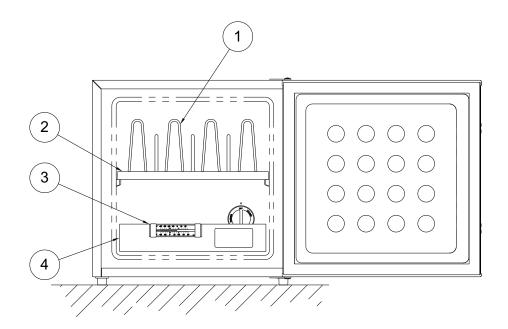



Dirección postal:

P.O. Box 3527 • City of Industry, CA 91744-0527 EE. UU.

Domicilio social:

15125 Proctor Avenue • City of Industry, CA 91746 EE. UU.

Teléfono 800-782-7706 • 626-968-6681 Fax 626-855-4862

Sitio web: www.whitehallmfg.com
Correo electrónico: info@whitehallmfg.com

Ante cualquier pregunta relacionada con el mantenimiento de los productos fabricados en Europa o Medio Oriente, diríjase a:

Acorn Powell, Limited • 5 Brearley Court, Baird Road Quedgeley, Gloucester GL2 2AF, Reino Unido Teléfono (44) 01452 721211 • Fax (44) 01452 721231

Sitio web: www.acornpowell.co.uk

technicalsupport@acornpowell.co.uk

MANUFACTURER'S WARRANTY

Vaya a www.whitehallmfg.com para rellenar el registro de eWarranty (garantía electrónica); búsqueda de palabras clave: GARANTÍA.

Whitehall Manufacturing Company garantiza que, bajo uso normal y servicio por un período de un año a partir de la fecha de envío, sus productos están libres de defectos en material y mano de obra. En virtud de esta garantía, Whitehall se responsabiliza únicamente con el reemplazo o reparación del material defectuoso, siempre y cuando se le notifique por escrito en el plazo de un año a partir de la fecha de envío, FOB en Industry, California.

Esta garantía no cubre cargos por instalación o mano de obra y no se aplica a materiales que hayan sido dañados por otras causas como mala manipulación, cuidado inadecuado o uso indebido. De conformidad con esta garantía, la reparación o reemplazo de los materiales defectuosos será el único recurso del comprador y el único recurso de Whitehall. Whitehall no se hará responsable, bajo ninguna circunstancia, por costos incidentales, resultantes o directos causados por defectos en los materiales o por cualquier retraso en la reparación o reemplazo de los mismos. Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía expresa o implícita. Cada equipo cuenta con las instrucciones de mantenimiento del producto, y desestimar o no cumplir con estas instrucciones se considerará como una condición de uso indebido y anulará la garantía. El acero inoxidable debe recibir el mantenimiento adecuado después de haber introducido agua al equipo, o de lo contrario se anulará la garantía limitada de Whitehall. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia técnica llame al 800-743-8219.

AVISO SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL EMPAQUE ORIGINAL- Para las reclamaciones de la garantía, el cliente debe conservar el empaque original durante un año después de la recepción del producto. Si se desecha el empaque, es responsabilidad del cliente proporcionar el empaque adecuado. Cualquier reclamación sobre el envío, cuyas causas estén relacionadas con el empaque proporcionado por el cliente, será responsabilidad de la empresa de mensajería.

